
Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

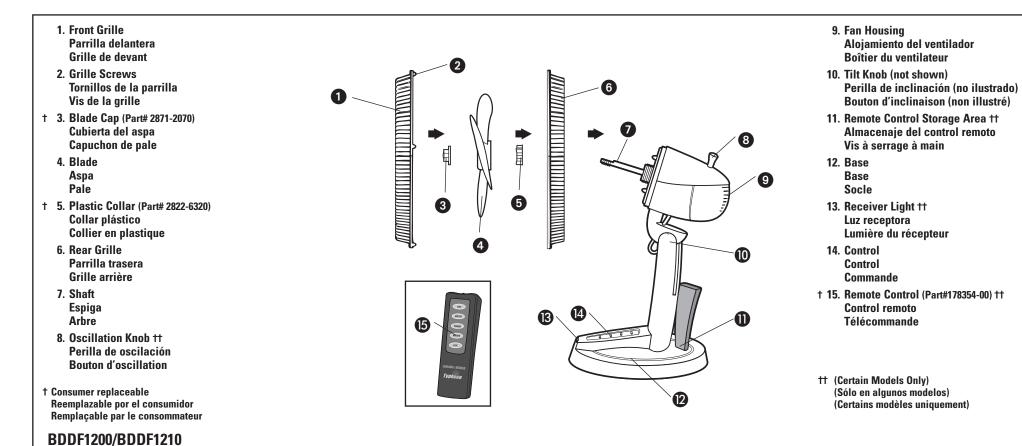

#### **How to Use**

#### This appliance is intended for household use only. **ASSEMBLE BEFORE USE**

- 1. Place fan Base on firm, stable surface such as a table or countertop
- 2. Push the Rear Grille over the Shaft so that the 3 round holes on the Rear Grille fit over the 3 pins of the Fan Housing.
- 3. Slide the Plastic Collar over the Shaft and screw it into place to secure the Rear Grille to the Fan Housing.
- 4. Slide the Blade onto the Shaft so that the notches on the back of the Blade fit around the pin on the Shaft. Place the Blade Cap over the Shaft and **Twist the Cap TO THE LEFT** to secure the Blade in place.
- 5. Test the Blade by spinning it with your hand. There should be no friction with the Plastic Collar. If the Blade doesn't rotate freely, check steps 3 and 4.
- 6. Align the raised arrow on the top of the Front Grille to the small notch at the top of the Rear Grille. Push the Front Grille onto the Rear Grille making sure it fits over the clips on the Rear Grille. When you snap the 2 Grilles together, the screws provided in the Rear Grille will line up with the holes in the Front Grille. Tighten the screws with a Phillips screwdriver to secure the 2 Grilles together.

#### **OPERATING INSTRUCTIONS**

#### IMPORTANT:

During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly disappear.

- 1. Place the Fan on a safe, flat surface where it can't fall or be pulled by the cord.
- 2. For models that tilt: Unscrew the Tilt Knob slightly, adjust the angle you want by tilting the Fan, then retighten the Tilt Knob (A)
- 3. Plug the Fan into a polarized electrical outlet.
- 4. For models without a Remote Control: To make the Fan oscillate, push down on the Oscillation Knob. To stop oscillating, pull up on the Oscillation Knob. For models with ote Control: To make the Fan oscillate, push the OSC button either on the unit Control or on the Remote Control. Press OSC again to stop oscillating.
- 5. For models without a Remote Control: Choose HIGH, MED, or LOW by turning the Speed Dial. For models with a Remote Control: Press the OFF/SPEED Button on the

This appliance requires little maintenance and contains no

user serviceable parts. Do not try to fix it yourself. Refer it to

qualified service personnel if servicing is needed. This Fan is

**CAUTION:** This is an automatically-operated device. To reduce

1. ALWAYS turn the Fan Off and unplug before cleaning. Wipe

off excess dust with a lint-free cloth. To ensure adequate

air circulation to the motor, keep the vents at the back of

the motor housing free of dust accumulation. Use a vacuum

the risk of injury, disconnect the Fan from the power supply

permanently lubricated and will not require additional

lubrication for the life of the fan.

cleaner hose to clean these vents.

before cleaning or servicing.

- Control panel itself or SPEED on the Remote Control. A small light will come on under the speed you've selected. Press the OFF/SPEED Button to change from one speed to another and press it again to turn the Fan Off.
- 6. For models with a Timer: Press the TIMER button on the Control panel itself or on the Remote Control. A small light will come on under the time you've selected (1 hr., 2 hr., 4 hr., 8 hr.). Press the TIME button to change from one time to another. The Fan will shut off once the selected
- 7. For models with the Auto-Breeze Feature: Press the MODE button on the Control panel itself or on the Remote Control). A small light will come on under the breeze you've selected (SLEEP, NATURAL, NORMAL). All 3 modes can be used at any speed setting. Press the MODE button to change from one Breeze to another. NORMAL mode will keep the speed you've selected constant. NATURAL mode will cycle through a variety of speeds from Low to High simulating a natural outdoor breeze. The SLEEP mode will begin at the speed you've selected and slow down every half hour until it reaches the end of the time you've selected. It will then remain constant at LOW speed.
- 8. Remember to turn Off and unplug the Fan after using. **REMOTE CONTROL (Certain Models)**

The Remote Control operates on 2 AAA batteries. **Batteries are** not included. Slide the cover off the Battery Compartment at the back of the Remote Control and install the batteries in the orientation shown inside.

- 1. The Remote Control lets you operate the Fan from a distance so that you don't have to walk up to the Control panel to select functions (see Inset). Be sure to direct the infrared transmitter on the Remote Control toward the Receiver Light on the Fan when pushing buttons and that there is nothing obstructing the path.
- 2. **NOTE**: You will hear one audible signal when you press the buttons to make selections on the Remote Control. You will
- hear 2 signals when the Fan is shutting Off. 3. To keep the Remote Control handy after use, slide it into the Remote Storage Area at the back of the Fan when you

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

2. Do not submerge your Fan in water or any other liquid.

You may disassemble the Front Grille and use a soft, cloth

or sponge dampened with mild soap and water to wipe the

before attempting to operate again. Do not plug the Fan into

it is plugged in. Never wrap the cord tightly around the Fan,

Blade and Fan parts. Do not let water or any other liquid

to get into the motor housing. Reassemble the Fan after

cleaning and be sure ALL parts have dried completely

an electrical outlet until it has been fully reassembled.

3. Always store the Fan in a dry place. Never store it while

and do not put any stress on the cord where it enters

the Control housing, as it could cause the cord to fray

#### Como usar

#### Esta unidad ha sido diseñada solamente para uso doméstico ARME EL VENTILADOR ANTES DE UTILIZARLO

- 1. Coloque la base del ventilador en una superficie firme y estable, tal como una mesa o mostrador.
- 2. Coloque la parrilla trasera sobre la espiga de manera que los 3 agujeros redondos encajen en los 3 pernos del alojamiento del ventilador.
- 3. Deslice el collar plástico en la espiga y atorníllela para fijar la parrilla trasera al alojamiento del ventilador.
- 4. Deslice la aspa sobre la espiga de manera que las ranuras en la parte trasera de la aspa encajen alrededor del perno en la espiga. Instale la cubierta de la aspa en la espiga y gírela HACIA LA IZQUIERDA para asegurarla apropiadamente.
- 5. Gire la aspa con la mano para verificar que esté bien instalada. La aspa no debe producir fricción alguna con el collar de plástico. Si la aspa no gira con facilidad, consulte nuevamente los pasos 3 y 4.
- 6. Alinee la flecha en relieve en la parte superior de la parrilla delantera con la guía pequeña en la parte superior de la parrilla trasera. Empuje la parrilla delantera contra la parrilla trasera asegurándose que encaje sobre los ganchos de la parrilla trasera. Una vez unidas las dos parrillas, los tornillos provistos en la parrilla trasera se alinean con los agujeros de la parrilla delantera. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips para asegurar las parrillas.

#### **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

# IMPORTANTE:

No se alarme si inicialmente detecta cierto olor durante los primeros minutos de uso del ventilador. Dicho olor desaparece

- 1. Coloque el ventilador sobre una superficie plana, segura, de donde no pueda caer ni ser halado del cable.
- 2. En los modelos inclinables: Destornille la perilla de inclinación, incline el ventilador al ángulo deseado y apriete la perilla nuevamente (A).
- 3. Enchufe el ventilador a una toma de corriente polarizada.
- 4. En los modelos sin control remoto: Para lograr que el ventilador oscile, baie la perilla de oscilación. Para que el ventilador no oscile, hale la perilla de oscilación hacia arriba. En los modelos de control remoto: Para que el ventilador oscile, oprima el botón OSC en el panel de control del aparato o bien en el mismo control remoto. Oprima OSC nuevamente para cancelar el movimiento
- 5. **En los modelos sin control remoto**: Gire la perilla de velocidad y escoja entre HIGH (alta), MED (media), o LOW (baja). En los modelos de control remoto: Oprima el botón

- OFF/SPEED (apagado/velocidad) en el panel de control o SPEED (velocidad) en el control remoto. Una luz pequeña se iluminará debajo de la velocidad que usted seleccione. Oprima el botón OFF/SPEED (apagado/velocidad) para cambiar de una velocidad a otra y oprímalo nuevamente para apagar el ventilador.
- 6. **En los modelos con cronómetro:** Oprima el botón TIMER (cronómetro) en el mismo panel de control o en el control remoto. Una luz pequeña se iluminará debajo de la hora que seleccione (1, 2, 4, 8 horas). Oprima el botón TIME para cambiar de una hora a otra. El ventilador se apagará según la cantidad de tiempo programado.
- 7. En los modelos con la función de brisa automática: Oprima el botón MODE (modo) en el mismo panel de control o en el control remoto. Una luz pequeña se iluminará debajo del modo que seleccione SLEEP (dormir), NATURAL, NORMAL. Los 3 modos pueden usarse a cualquier velocidad. Oprima el botón MODE para cambiar de una brisa a otra. El modo NORMAL mantiene constante la velocidad seleccionada. El modo NATURAL circula entre una variedad de velocidades de LOW (baja) a HIGH (alta) para simular la brisa al aire libre. El modo SLEEP (dormir) comienza a la velocidad seleccionada y disminuye cada media hora hasta alcanzar el final de la hora programada. Permanece constante a una velocidad baja.
- 8. Recuerde que debe apagar y desconectar el ventilador después de usarlo.

#### **CONTROL REMOTO (Ciertos modelos)** El control remoto funciona con 2 baterías AAA . Las baterías no vienen incluidas. Deslice la cubierta del compartimiento para las baterías en parte trasera del control remoto e instale las baterías según la ilustración de adentro.

- 1. El control remoto le permite operar el ventilador de una distancia para que usted no tenga que caminar hasta el panel de control del ventilador para seleccionar las diferentes funciones (consulte la hoja suelta). Cuando oprima los botones del control remoto, asegúrese de dirigir el transmisor infrarrojo del control remoto hacia la luz receptora del ventilador y asegúrese que no haya nada interfiriendo el paso.
- 2. **NOTA:** Cuando oprima los botones del control remoto para seleccionar, escuchará una señal. Escuchará 2 señales cuando el ventilador se esté apagando.
- 3. Si desea mantener el control remoto a la mano después de usarlo, deslícelo dentro del compartimiento para almacenar el control en la parte trasera del ventilador.

NO OPERE ESTE APARATO SI EL CABLE APARENTA ESTAR DAÑADO, COMO TAMPOCO SI EL APARATO FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O NO FUNCIONA DEL TODO.

#### **Utilisation**

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement. **MONTER AVANT D'UTILISER** 

- 1. Mettre le socle sur une surface stable et solide telle qu'une table ou un comptoir
- 2. Pousser la grille arrière sur l'arbre pour que les 3 trous ronds de la grille arrière aillent sur les 3 broches du boîtier du ventilateur.
- 3. Faire glisser le collier en plastique sur l'arbre et visser en place pour fixer la grille arrière au boîtier du ventilateur.
- 4. Faire glisser la pale sur l'arbre pour que les encoches au dos de la pale aillent autour de la broche de l'arbre. Placer le capuchon de pale sur l'arbre et **tourner le capuchon** VERS LA GAUCHE pour fixer la pale en place.
- 5. Tester la pale en la faisant tourner à la main. Il ne devrait y avoir aucune friction avec le collier en plastique. Si la pale ne tourne pas librement, vérifier les étapes 3 et 4.
- 6. Aligner la flèche en relief sur le dessus de la grille avant sur la petite encoche au-dessus de la grille arrière. Pousser la grille avant sur la grille arrière en s'assurant qu'elle va sur les pinces de la grille arrière. Quand on unit les deux cadres de grille, les vis fournies dans la grille arrière s'aligneront avec les trous de la grille avant. Serrer les vis avec un tournevis cruciforme pour fixer les 2 grilles ensemble.

#### MODE D'EMPLOI IMPORTANT:

On peut noter une légère odeur pendant les premières minutes du premier usage. C'est un phénomène normal qui disparaîtra

- 1. Mettre le ventilateur sur une surface sûre, plate d'où il ne peut pas tomber et d'où on ne peut pas le tirer par le cordon
- 2. Pour les modèles qui s'inclinent : Dévisser légèrement le bouton d'inclinaison, régler à l'angle désiré en inclinant le ventilateur puis resserrer le bouton d'inclinaison (A).
- 3. Brancher le ventilateur dans une prise polarisée.
- 4. Pour les modèles sans télécommande : Pour faire osciller le 2. NOTE : On entendra un signal sonore quand on appuie sur ventilateur, appuyer sur le bouton d'oscillation. Pour arrêter l'oscillation, tirer sur le bouton d'oscillation. Pour les modèles avec télécommande : Pour faire osciller le ventilateur, pousser le bouton OSC soit sur le Panneau de commandes lui-même soit sur la télécommande. Appuyer encore sur OSC pour arrêter l'oscillation.
- 5. Pour les modèles sans télécommande : Sélectionner HIGH, MED ou LOW en tournant le cadran de vitesse. Pour les modèles avec télécommande : Appuyer sur le bouton OFF/SPEED sur le panneau de commandes lui-même ou sur

- SPEED sur la télécommande. Un petit témoin lumineux s'allumera sous la vitesse choisie. Appuyer sur le bouton OFF/SPEED pour passer d'une vitesse à l'autre et appuyer encore pour arrêter le ventilateur.
- 6. Pour les modèles avec une minuterie : Appuyer sur le bouton TIMER sur le panneau de commandes lui-même ou sur la télécommande. Un petit témoin lumineux s'allumera sous la durée choisie (1 hr., 2 hr., 4 hr, 8 hr.). Appuyer sur le bouton TIME pour passer d'une « durée » à l'autre. Le ventilateur s'arrêtera à la fin de la période de temps choisie.
- . Pour les modèles avec auto-breeze : Appuyer sur le bouton MODE sur le panneau de commandes lui-même ou sur la télécommande. Un petit témoin lumineux s'allumera sous la brise choisie (SLEEP, NATURAL, NORMAL). Les 3 modes peuvent tous être utilisés à n'importe quel réglage de vitesse. Appuyer sur le bouton MODE pour passer d'une « Breeze » à l'autre. Le mode NORMAL gardera constante la vitesse choisie. Le mode NATURAL passera par plusieurs vitesse de LOW (basse) à HIGH (élevée), simulant une brise extérieure naturelle. Le mode SLEEP (dormir) commence à la vitesse sélectionnée et ralentit toutes les demi-heures jusqu'à ce que la durée fixée soit atteinte. Il demeurera constant à vitesse LOW (basse)
- 8. Ne pas oublier d'éteindre et de débrancher le ventilateur après utilisation. TÉLÉCOMMANDE (Certains modèles)

Cette Télécommande utilise 2 piles « AAA ». Piles non comprises. Enlever le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande et installer les piles de la facon indiquée à l'intérieur.

- 1. La télécommande permet d'utiliser le ventilateur à distance, n'obligeant pas à aller au panneau de commandes pour choisir les fonctions (voir Feuillet). Bien diriger l'émetteur à infrarouges sur la télécommande sur la lumière du récepteur sur le ventilateur quand on appuie sur les boutons et vérifier que rien ne bouche le chemin.
- les boutons pour faire sa sélection sur la télécommande. On entendra 2 signaux quand le ventilateur s'arrête.
- 3. Pour garder la télécommande à portée de main, la placer dans le rangement de télécommande au dos du ventilateur guand on a fini.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI SON CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, S'IL NE FONCTIONNE QUE DE FAÇON INTERMITTENTE OU S'IL S'EST ARRÊTÉ DE FONCTIONNER ENTIÈREMENT

#### Cuidado y limpieza

de utilidad para el usuario. No trate de reparar el ventilador en casa. Si necesita ayuda, consulte con personal de servicio calificado. Este ventilador trae lubricante permanente y no requiere lubricación adicional a lo largo de su vida útil. PRECAUCIÓN: Este ventilador tiene un dispositivo que funciona automáticamente. A fin de reducir el riesgo de lesiones, desconecte el ventilador de la toma de corriente

- antes de limpiarlo o darle mantenimiento 1. SIEMPRE apague el ventilador antes de limpiarlo. Limpie el exceso de polvo con un paño libre de pelusa. Para asegurar la circulación de aire adecuada al motor, mantenga libre de polvo los escapes de la parte trasera del alojamiento del motor. Use la manguera de la aspiradora para limpiar los
- Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene partes 2. No sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido. Puede desarmar la parrilla delantera para limpiar la aspa y demás partes con un paño o esponja humedecida con agua v iabón suave. No permite que penetre agua ni ningún otro líquido adentro del alojamiento del motor. Arme de nuevo el ventilador después de limpiarlo, y asegúrese que TODAS las partes del ventilador estén bien secas antes de operarlo nuevamente. No enchufe el ventilador a una toma de corriente sin antes haberlo armado por completo.
  - 3. Siempre guarde el ventilador en una área seca. Nunca lo almacene estando aún enchufado. Nunca enrolle el cable de manera apretada alrededor del ventilador, y a fin de no debilitar o romper el cable, no apliqué presión a las uniones del cable con el alojamiento del control.

NOTA: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

#### **Entretien et nettoyage**

Cet appareil n'a besoin que de peu d'entretien et ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Apporter à un réparateur qualifié si des réparations sont nécessaires. Ce ventilateur est lubrifié de façon permanente et n'aura pas besoin de lubrification supplémentaire pendant la vie utile de l'appareil. **AVERTISSEMENT**: Ce ventilateur est un appareil à fonctionnement automatique. Pour réduire le risque de blessure, débrancher le ventilateur de la prise avant de le nettoyer ou de le réparer.

- 1. TOUJOURS ÉTEINDRE le ventilateur et le débrancher avant de le nettoyer. Essuyer l'excès de poussière avec un chiffon anti-peluche. Pour garantir une circulation d'air appropriée au moteur, enlever l'accumulation de poussière des évents situés à l'arrière du boîtier moteur. On peut nettoyer ces évents avec le tuyau d'un aspirateur.
- 2. Ne pas plonger le Ventilateur dans l'eau ou dans tout autre liquide. On peut démonter la grille avant et utiliser un chiffon souple ou une éponge humide avec du savon doux pour essuyer les pièces de la pale et du ventilateur. Ne pas laisser pénétrer de l'eau ou tout autre liquide dans le boîtier du moteur. Remonter le ventilateur après nettovage et vérifier que TOUTES les pièces sont complètement sèches avant d'essayer de l'utiliser à nouveau. Ne pas brancher le ventilateur dans une prise tant qu'il n'est pas complètement
- . Toujours ranger le ventilateur dans un endroit sec. Ne jamais ranger quand il est encore branché. **Ne jamais** enrouler le fil trop étroitement autour du Ventilateur. Ne pas exercer de pression sur le cordon à l'endroit ou il joint le boîtier de commandes car cela pourrait l'effilocher et le faire casser.

NOTE : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent de service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.



Care and Cleaning

- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto • Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia. • Los productos que han sido alterados de alguna manera
- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. Esta garantía no cubre:
- ¿Cómo se puede obtener servicio? Conserve el recibo original de compra
- Por dos años a partir de la fecha original de compra.
- ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?
- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano
- DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá) ¿Qué cubre la garantía?
- llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.
- rights that vary from state to state or province to province : NECESITA AYUDA? Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor
- states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.) How does state law relate to this warranty? This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other
- Shipping and handling costs associated with the replacement of Consequential or incidental damages (Please note, however, that some
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- · Products that have been modified in any way
- What does your warranty not cover?
  Damage from commercial use Damage from misuse, abuse or neglect
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service
- Save your receipt as proof of the date of sale

- What will we do to help you? Provide you with a reasonably similar replacement product that is either
- For how long?
  One year after the date of original purchase
- Any defect in material or workmanship
- One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)
- For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. Do not return the product to the place of purchase. Do not mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual

# IMPORTANTES MISES EN GARDE

- notamment les suivantes. Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales,

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour

adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais

approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a

été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre

Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada

Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou

· Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou compose

On peut également communiquer avec le service des pièces et des

Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés

Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.

• Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états

spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon

Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas

en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a partir

a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales

c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo

repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y

servicio más cercano autorizado por Black & Decker.

Conserve esta sección para validar su garantía.

b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso

Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo

de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga

derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su

país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de

accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluye los

gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su

el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar

Si el cordon de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por

ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

• Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux

sans frais le 1-800-231-9786, pour obtenir des renseignements généraux

• Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.

de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page

- Prière de lire toutes les directives.
- M'utiliser cet appareil que pour les usages prévus tels qu'ils sont décrits dans ce manuel.

Quelle est la couverture?

Quelle aide offrons nous?

relatifs à la garantie.

accessoires au 1-800-738-0245.

· Des produits qui ont été modifiés.

Quelles lois régissent la garantie?

l'état ou la province qu'il habite.

**DOS AÑOS COMPLETO DE GARANTIA** 

(Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá)

GARANTÍA (solamente a Mexico)

de la fecha original de compra.

que le acompaña,

Esta garantía no es válida cuando

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas

· Des dommages dus à une utilisation commerciale

Un an après l'achat original

Quelle est la durée?

Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau

- Pour protéger contre les risques de secousse électrique, ne pas plonger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau
- Il est nécessaire de surveiller de près l'utilisation de cet appareil par ou à proximité d'enfants.
- avant de monter ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer. ■ Débrancher de la prise quand on n'utilise pas l'appareil, avant de déplacer le ventilateur d'un endroit à l'autre ou
- Ne jamais faire passer un doigt, un crayon ou tout autre objet dans la grille quand le ventilateur est en marche.
- Ne pas utiliser le ventilateur dans une fenêtre. La pluie peut causer un danger électrique. Vérifier que le ventilateur est sur une surface stable pendant qu'il fonctionne pour éviter qu'il ne se renverse.
- De pas utiliser en présence d'explosifs et/ou de vapeurs inflammables.
- Me pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon sont abîmés, qui présente un problème de fonctionnement, qui Me pas mettre le ventilateur, même en partie, près d'une flamme ou d'appareils de cuisine ou de chauffage.
- le faire examiner, réparer ou régler. On peut aussi appeler le numéro sans frais indiqué sur la couverture est tombé ou qui est endommagé. Le rapporter au centre de service autorisé le plus proche pour le pour
- AVERTISSEMENT: C'est un appareil à fonctionnement automatique. Pour réduire le risque de blessure, débrancher Pour débrancher, attraper la fiche et la tirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
- 🔳 Toujours utiliser une surface sèche. le ventilateur de la prise avant de le nettoyer ou de le réparer.
- AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le ventilateur BDDF1200 avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs pour Me pas utiliser près de rideaux, de plantes, etc.
- réduire le risque d'incendie ou de secousse électrique.
- Le modèle BDDF1210 (à télécommande) s'utilise avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.

# CONSERVER CES MESURES

bersonnel des centres de service autorisés. pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au le couvercle inférieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer le d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer l'enlèvement du couvercle inférieur. Pour réduir les risques L'appareil et doté d'une vis indesserrable empêchant VIS INDESSERRABLE

Le produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large FICHE POLARISÉE (Modéles de 120 V seulement)

2003/9-11-47E/S/F

1.0A 120V ~ 60Hz

Teléfono: (55) 1106-1400 Producto fabricado en la República Popular China Impreso en la República Popular China Produit fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

Fracc. Los Pirules Tlalnepantla, Edo. de Mex.

Printed in People's Republic of China IMPORTADOR — Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvr. Manuel Avila Camacho 2900-902

Pub No. 1000000164-00-RV00 Product made in People's Republic of China

Copyright © 2003 Applica Consumer Products, Inc.

Modelo .

\* **BLACK** DECKER: is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA \*Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U. rce déposée de la societé *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, É.-U.

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

Fecha de compra \_\_

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en cualquiera de nuestras Sucursales o Centros de Servicio Autorizado en todo el país. En este instructivo encontrará un listado de centros de servicio autorizado por Applica de México S. de R.L. de C.V. en los cuales también podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios para este producto.

an Salvador, El Salvador l.: (503) 274-1179 / 274-0279

.: (5934) 224-7878/224-1767 Sedeblack Calle A San Antonio Abad / Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21

vaquil, Ecuador

el.: (506) 257-5716 / 223-0136

Aplicaciones Electromecanicas, S.A Calle 26 Bis y Ave. 3 an Jose, Costa Rica

ogotá, Colombia ГеІ.: (57-1) 610-1604/533-4680

PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09

Santiago, Chile el.: (562) 263-2490

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes

uenos Aires, Argentin

Atención al Cliente Ciudad de la Paz 2846 6° Ofic. "A'

HP Américas, Inc.

Argentina Servicio Técnico Central

Guatemaia MacPartes, S.A. 34 Calle 4-14 Zona 9

Frente a Tecun Guatemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521 entro Comercial Mega Plaza

Carretera a la Lima San Pedro Sula Honduras

Proveedora del Hogar Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28-D

Col. Centro. Mexico D.F.

Nicaragua H & L Electronic

C.P. 06050 Tel.: 5512-7112 / 5518-6576 / 01 (800) 714-2503

Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262

Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes

Tel.: (868) 623-4696 Tecno Servicio TS2002

Calle Delta No. 157 Parque Industrial

Puerto Rico Buckeye Service

Jesús P. Piñero #1013

**Republica Dominican** Plaza Lama, S.A.

Av, Duarte #94

Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175

Santo Domingo, República Dominica Tel.: (809) 687-9171 **Trinidad Tobago** A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square

Oscillating Fans





## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions.

Use fan only for intended use, as described in instruction manual.

Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

The BDDF1210 model (with remote) is suitable for use with solid-state speed control.

parts and before cleaning.

Do not place fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliances.

Make sure fan is on a stable surface when operating to avoid chance of overturning.

Mever insert fingers, pencils or any other objects through the grille when fan is running.

To protect against electrical shock, do not immerse unit, plug, or cord in water or spray with liquids.

Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK. POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.













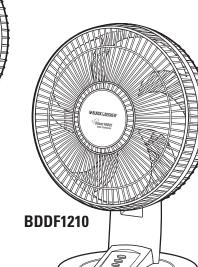

**BDDF1200** 

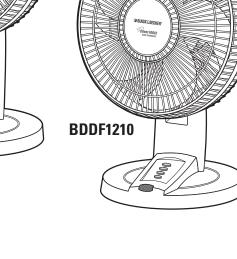

1-800-231-9786 01-800-714-2503

www.blackanddecker.com Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/partes (EE.UU./Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada) Séries BDDF1200 - BDDF1210 Series

**USA/CANADA** 

**MEXICO** 

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use the BDDF1200 fan with any solid-state speed

■ CAUTION: This is an automatically operated device. To reduce the risk of injury, disconnect the fan from the power

or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover of this manual.

or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair,

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped

This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to **TAMPER-RESISTANT SCREW** 

by authorized service personnel. are no user serviceable parts inside. Repair should be done only electric shock, do not attempt to remove the bottom cover. There prevent removal of the bottom cover. To reduce the risk of fire or

electrician. Do not modify the plug in any way. outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the

Do not use near curtains, plants, window treatments, etc.

To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.

Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.

Do not use fan in a window. Rain may cause an electrical hazard.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

Always use on a dry surface.

supply before cleaning or servicing.

### ENCHUFE POLARIZADO (Solamente en los modelos de 120V) CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

El modelo BDDF1210 (con control remoto) es adecuado para su uso con control de velocidad de estado sólido.

por favor desconecte el ventilador de la toma de corriente antes de limpiarlo o de darle mantenimiento.

Para desconectar, nunca tire del cable. Sujete el enchufe y hálelo de la toma de corriente.

■ Use el ventilador únicamente para lo que ha sido diseñado según lo estipula este manual.

PRECAUCIÓN: A fin de reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use el ventilador BDDF1200 con ningún

■ PRECAUCIÓN: Este es un aparato que funciona automáticamente. A fin de reducir el riesgo de lesiones personales,

examinen, reparen, o realicen cualquier ajuste electrónico o mecánico según lo requiera, o llame gratis al número

bien, si la ha dejado caer o dañado de cualquier manera. Devuélvala a un centro de servicio autorizado para que la

No opere ningún aparato electrónico que tenga dañado el cable o el enchufe. No use la unidad si no funciona

No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de una llama abierta, ni cerca de ningún aparato de

Cuando el ventilador esté en funcionamiento, asegúrese de colocarlo sobre una superficie estable para evitar el

■ Cuando el ventilador esté en funcionamiento, NUNCA introduzca los dedos, lápices, ni ningún otro objeto a través

■ Todo aparato electrónico operado en presencia de menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de

🖿 A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja la unidad, el enchufe ni el cable en agua,

<u>DE SECNBIDAD</u>

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Cuando se usan aparatos electrónicos, siempre se debe tomar precauciones básicas de seguridad incluyendo

■ Desconecte el ventilador cuando no esté en uso, al transportarlo de un lugar a otro, antes de instalar o retirar

communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas modifiant côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il taut prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de électriques. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise polarisee, afin de minimiser les risques de secousses que l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une

cabo únicamente por personal de servicio autorizado. reparables por dentro. Cualquier reparación deberá ser llevada a motivo intente quitar esta cubierta. La unidad no contiene partes prevenir que se le remueva la cubierta en la parte de abajo. Para Esta unidad está equipada con un tornillo de seguridad para

intente hacerle ninguna modificación al enchufe. asi no entra, busque la ayuda de un electricista calificado. No manera. Si el enchufe no entra en su contacto, inviértalo. Si aun este enchufe entra en un contacto polarizado de una sola ancho que el otro). Para reducir los riesgos de choque eléctrico, Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es más

dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

Use siempre el ventilador sobre una superficie seca.

apropiado que aparece en la portada de este manual.

cualquiera de sus partes, y antes de limpiarlo.

ni los rocie con ningún líquido.

Por favor lea todas las instrucciones.

■ No use el ventilador cerca de las cortinas, persianas, plantas, etc.

■ No opere el ventilador en presencia de gases explosivos y/o inflamables.

No use el ventilador en una ventana. La lluvia puede ocasionar peligro.

BDDF1200.Pub1000000164 12/1/03 2:31 PM Page 2